


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας



Σημαντικό!

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, με την προϋπόθεση να παρακολουθούνται προσεκτικά και να εκπαιδεύονται σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής έχοντας επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από πλευράς του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά, εκτός αν επιτηρούνται.
- Μην επιτρέπετε να πλησιάσουν τη συσκευή παιδιά κάτω των 3 ετών, εάν δεν βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση.
- Τα παιδιά από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται μόνο να ανάβουν/σβήνουν τη συσκευή, αρκεί να είναι τοποθετημένη ή εγκατεστημένη στη συνήθη θέση λειτουργίας της, τα παιδιά να επιτηρούνται και να έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής και για τους κινδύνους της. Στα παιδιά από 3 έως 8 ετών δεν επιτρέπεται να συνδέουν το φισ, να ρυθμίζουν και να καθαρίζουν τη συσκευή ή να εκτελούν τη συντήρησή της. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα σημεία της συσκευής μπορεί να αποκτήσουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν υπάρχουν παιδιά ή άτομα με ειδικές ανάγκες.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, ποτέ  και σε καμία περίπτωση μην κα-

- λύπτεται τις συσκευές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει και επικίνδυνη υπερθέρμανση.
- Η συσκευή δεν θα πρέπει να βρίσκεται αμέσως κάτω από σταθερή πρίζα.
- Αν το θερμαντικό σώμα χρησιμοποιείται με πόδια, μη το χρησιμοποιείτε κοντά σε μπανιέρες, λεκάνες, ντουζιέρες, νιπτήρες και πισίνες.
- Αν αποφασίσετε να στερεώσετε τη διάταξη στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ή άλλες διατάξεις ελέγχουν δεν είναι προσβάσιμες στα άτομα που βρίσκονται μέσα στη μπανιέρα ή στο ντουζ.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή την τεχνική υπηρεσία ή από ειδικευμένο προσωπικό ώστε να αποφευχθούν οι κίνδυνοι.
- ΠΡΟΣΟΧΗ: για να αποφευχθεί ο κίνδυνος που μπορεί να προκληθεί από τυχαία επαναφορά του συστήματος ασφαλείας, αυτή η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτηθεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτιο μικρών διαστάσεων όπου υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν να φύγουν από το δωμάτιο μόνα τους και δεν βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση.



Σημείωση:

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το θερμαντικό σώμα για να στεγνώσετε τη μουγάδα.
- Ποτέ μην τοποθετείται το καλώδιο τροφοδοσία πάνω στο θερμαντικό σώμα ενώ είναι ζεστό.
- Συνιστούμε να μην τοποθετείτε το θερμαντικό σώμα σε ρεύμα αέρα γιατί τα δυνατά ρεύματα αέρα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσματική λειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε το θερμαντικό σώμα μόνο στην κατακόρυφη θέση.
- Το θερμαντικό σώμα θα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση τουλάχιστον 80εκ. από άλλα έπιπλα ή αντικείμενα.
- Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε τη συσκευή, λειτουργήστε της για τουλάχιστον 15 λεπτά με το θερμοστάτη στο

μέγιστο για να απαλείψετε την μρωδιά του "καινούργιου". Μπορεί να απελευθερωθεί καπνός λόγω των προστατευτικών ουσιών που έχουν εφαρμοστεί στο θερμαντικό στοιχείο πιο από τη μεταφορά.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλιά ή μοκέτες με μακρύ πέλος, ώστε να μην εμποδίζετε τη σχάρα εισόδου του αέρα που βρίσκεται κάτω από τη συσκευή.
- Μην παρεμποδίζετε τις γρίλιες ζεστού αέρα ή την γρίλια εισόδου του αέρα στο κάτω μέρος της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με τρόπο ώστε η πρίζα και το βύσμα να είναι εύκολα προσβάσιμα ακόμη και μετά την εγκατάσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δωμάτια με εμβαδόν μικρότερο από 4 m².
- Η διάταξη ασφαλείας κατά της ανατροπής διακόπτει τη λειτουργία εάν η συσκευή ανατραπεί ή τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ο οποίος να επηρεάζει την ασφάλεια. Η συσκευή εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα και σβήνει. Αφού επαναποθετηθεί σε κατακόρυφη θέση, η συσκευή θα αρχίσει ξανά τη λειτουργία.
- Η συσκευή διαθέτει προστασία που θα τη σβήσει σε περίπτωση τυχάιας υπερθέρμανσης. Για την επαναφορά, αφαιρέστε το καλώδιο για λίγα λεπτά, απαλείψτε την αιτία της υπερθέρμανσης και βάλτε τη συσκευή στο ρεύμα ξανά. Αν αυτή η κατάσταση διαπιστωθεί αρκετές φορές επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

- Η χρήση επεκτάσεων δεν συνιστάται καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε υπερθέρμανση των επεκτάσεων κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του θερμαντικού σώματος.



Η συσκευή συμμορφώνεται με τις παρακάτω οδηγίες EC:

- Οδηγία Χαμηλής Τάσης 2006/95/EC και μετέπειτα τροποποιήσεις:
- Οδηγία ΗΜΣ 2004/108 ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (ΗΜΣ) και μετέπειτα τροποποιήσεις.

Διάθεση της συσκευής



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σάς ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν De'Longhi. Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης ώστε να αποφύγετε κινδύνου ή βλάβες επί της συσκευής.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες

Οι σημαντικές προειδοποιήσεις φέρουν τα σύμβολα που αναφέρονται παρακάτω. Είναι σημαντικό να τηρήσετε τις προειδοποιήσεις.

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, σοβαρούς τραυματισμούς, φωτιά ή βλάβη στη συσκευή.



σημαντικό!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων αυτών μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.



Σημείωση:

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ύπαρξη συμβουλών και σημαντικών πληροφοριών για τον χρήστη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Max + Φωτεινός Δείκτης Ανεμιστήρα
- B** Θερμοστάτης
- C** Επιλογέας ισχύος
- D** Χρονοδιακόπτης
- E** Ολισθητήρας

Γενικές Οδηγίες

Αφαιρέστε το θερμαντικό σώμα από τη συσκευασία. Βεβαιωθείτε ότι ούτε το θερμαντικό στοιχείο ούτε το καλώδιο ισχύος έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Μη χρησιμοποιείτε το θερμαντικό σώμα αν έχει υποστεί βλάβη. Αφαιρέστε το διαφημιστικό υλικό της συσκευής. Η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση στο δάπεδο ή για να στερεωθεί στον τοίχο. Μην τοποθετείτε τα ποδαράκια αν την στερεώσετε στον τοίχο.

Ηλεκτρική σύνδεση

- Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που υποδεικνύεται στην ετικέτα των χαρακτηριστικών της συσκευής είναι ίδια με εκείνη της ηλεκτρικής εγκατάστασης και ότι αυτή μπορεί να υποστηρίξει την κατανάλωση (Watt) που δείχνει η ετικέτα.
- Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία συσκευές τη φορά, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση μπορεί να υποστηρίξει αυτή την ισχύ.

Τοποθέτηση του ποδιού

Αναποδογυρίστε τη συσκευή σε ένα μικρό χαλί ή σε μία απαλή

επιφάνεια ώστε να αποφύγετε τη ζημιά στο φινιρίσμα της βαφής. Στερεώστε το ποδαράκι στη συσκευή με 4 βίδες Β που παρέχονται (βλέπε εικ.1), 2 βίδες για κάθε πόδι.

Εγκατάσταση επί-τοιχου

Το κιτ για την εγκατάσταση επί τοίχου περιλαμβάνει:

4 μεταλλικούς βραχίονες (Α)



2 βίδες 4,8x13 PH (B)



4 βίδες 4,5x25 PH (C)



4 πλαστικά άγκιστρα 6x30 (D)



Απαιτούμενα εργαλεία για τη συναρμολόγηση και εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης.

Κατσαβίδι PH 2 x 100 (Phillips)

Εκτιμώμενος χρόνος συναρμολόγησης: 30 λεπτά

Πριν την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε για τα ακόλουθα:

- a. Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί απευθείας κάτω από την παροχή ρεύματος.
- β. Η πρίζα και το φως θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα μετά την εγκατάσταση.
- c. Δεν υπάρχουν ηλεκτρικά καλώδια ή σωληνώσεις που μπορεί να καταστραφούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.
- d. Φυλάξτε μακριά από κουρτίνες και εύφλεκτα υλικά.



Για την τοποθέτηση επί-τοιχου, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο: Αναποδογυρίστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια. Με ένα κατσαβίδι, στερεώστε τους 2 βραχίονες Α με 2 βίδες Β όπως φαίνεται στην Εικ.2. Για τοίχους με τούβλα, χρησιμοποιήστε δράπανο 6 mm. Για γύψινα ή γυψοσανίδες συνιστάται η χρήση κατάλληλων βιδών και ούπα (δεν παρέχονται)

1. Πριν τρυπήσετε τον τοίχο, σημειώστε τα ακριβή σημεία τρυπώντας τις ελάχιστες αποστάσεις όπως φαίνεται στην εικόνα 3.
2. Τρυπήστε τον τοίχο που είχατε σημειώσει και τοποθετήστε τα πλαστικά ούπα D.
3. Στερεώστε τους 2 μεταλλικούς βραχίονες Α με δύο βίδες C που παρέχονται.
4. Κρεμάστε τη συσκευή στο βραχίονα.
5. Σημειώστε τα δυο χαμηλά σημεία στερέωσης. Αφαιρέστε τη συσκευή, τρυπήστε χαμηλότερα τις τρύπες και τοποθετήστε τα ούπα D.
6. Τώρα μπορείτε να κρεμάσετε το θερμαντικό σώμα στον βραχίονα και στερεώστε το κάτω μέρος της συσκευής με τις 2 βίδες C που απομένουν.

ΧΡΗΣΗ

Λειτουργία και χρήση

Βάλτε την πρίζα, ανάψτε το θερμοστάτη (B) στο μέγιστο και ανάψτε τη συσκευή από τον επιλογέα ισχύος (C) (βλέπε περιγραφή) όπως περιγράφεται παρακάτω:


- Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση **Min** για επιλογή ελάχιστης ισχύος.
- Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση **Med** για επιλογή μεσαίας ισχύος (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).
- Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση **Max** για επιλογή μέγιστης ισχύος.
- Στρέψτε τον επιλογέα ισχύος στη θέση **Max**  για επιλογή μέγιστης ισχύος με τον ανεμιστήρα (ο φωτεινός δείκτης MAX + ANEMISΤΗΡΑΣ ανάβει).
- Για να βηθήσετε εντελώς τη συσκευή: στρέψτε τον επιλογέα στη θέση "0" και το θερμοστάτη στη θέση "", στη συνέχεια βγάλτε από την πρίζα.

Ρυθμίζοντας το θερμοστάτη


Όταν το δωμάτιο έχει φτάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία, στρέψτε το θερμοστάτη (B) αργά αριστερόστροφα μέχρι να ακούσετε το "κλικ" και όχι περισσότερο.

Ο θερμοστάτης θα ρυθμίσει αυτόματα τη θερμοκρασία και θα τη διατηρήσει σταθερή. Κατά την άνοιξη ή το φθινόπωρο ή στις ήπιες ημέρες, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια χρησιμοποιώντας την ελάχιστη ισχύ.

Τρόπος αποτροπής ψύξης



Με το θερμοστάτη (B) στη θέση  και μία από τις βαθμίδες ισχύος επιλεγμένες, η συσκευή διατηρεί τη θερμοκρασία δωματίου περίπου στους 5°C, αποτρέποντας το ψύχος με την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Μοντέλα με αερισμό

Η συσκευή διαθέτει 2 ανεμιστήρες που παρέχουν ακόμη πιο γρήγορη και ομοιόμορφη θέρμανση. Για να ξεκινήσει αυτή η λειτουργία, στρέψτε τον επιλογέα ισχύος (C) στο Max .


Μοντέλα με χρονοδιακόπτη 24 ωρών

Όταν η συσκευή είναι στο ρεύμα, ο χρονοδιακόπτης βρίσκεται πάντα σε κίνηση ώστε να παραμένει συγχρονισμένος με την τοπική ώρα.

Για τη λειτουργία της συσκευής χωρίς χρονοδιακόπτη, τοποθετήστε τη λαβή χρονοδιακόπτη (E) στη  θέση. Για τη λειτουργία της συσκευής σε προκαθορισμένο χρόνο, τοποθετήστε το διακόπτη στη θέση  ON και προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Ελέγξτε την ώρα στο ρολόι σας. Αν είναι 10.00 για παράδειγμα, στρέψτε τον αριθμημένο δίσκο μέχρι ο αριθμός 10 να συμπίπτει με τον δείκτη στον προγραμματιστή.

- Ρυθμίστε τις περιόδους κατά τη διάρκεια των οποίων θέλετε να λειτουργήσει, πατώντας το δόντι προς τα εμπρός (δείτε εικόνα). Κάθε δόντι αντιστοιχεί σε περίοδο 30 λεπτών. Στο τέλος της διαδικασίας, εμφανίζονται τα μέρη των περιόδων λειτουργίας.
- Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή θα λειτουργεί καθημερινά αυτόματα κάθε μέρα κατά τις ώρες που έχουν ρυθμιστεί. (Σημαντικό: η συσκευή θα πρέπει πάντα να είναι στην θέση "0".)
- Για να αλλάξετε τον προγραμματισμό, επαναφέρετε το δόντι στην αρχική θέση και ρυθμίστε τις νέες περιόδους λειτουργίας.
- Για το σβήσιμο της συσκευής, στρέψτε τον επιλογέα στη θέση "0".

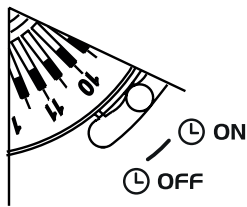


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συντήρησης, αποσυνδέστε το θερμαντικό σώμα και περιμένετε να κρυώσει εντελώς. Αυτό το σώμα δεν απαιτεί κάποια ειδική συντήρηση. Αρκεί να αφαιρεθεί η σκόνη με απαλό και στεγνό πανί. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δυνατές σκόνες και διαλύτες. Αν χρειάζεται αφαιρέστε συσσωρευμένες ακαθαρσίες με ηλεκτρική σκούπα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοσία Καταναλούμενη ισχύς Δείτε επιγραφή δεδομένων

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δε λειτουργεί	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα και ότι το ηλεκτρικό δίκτυο λειτουργεί σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια. Ο επιλογέας ρεύματος βρίσκεται στη θέση «0». Ο θερμοστάτης μπορεί να είναι πολύ χαμηλά. Ρύθμιση χρονοδιακόπτη.	Συνδέστε στο δίκτυο. Αφαιρέστε το εμπόδιο, βγάλτε από την πρίζα το θερμαντικό σώμα και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει. Αν η συσκευή δε δουλεύει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Στρέψτε τον επιλογέα στη θέση MIN, MED, MAX, MAX  . Στρέψτε το θερμοστάτη δεξιόστροφα σε υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι να ξεκινήσει ξανά το θερμαντικό σώμα. Βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί σωστά στην τοπική ώρα και ελέγξτε τη θέση του δοντιού.