



Επιτοίχια λειτουργία

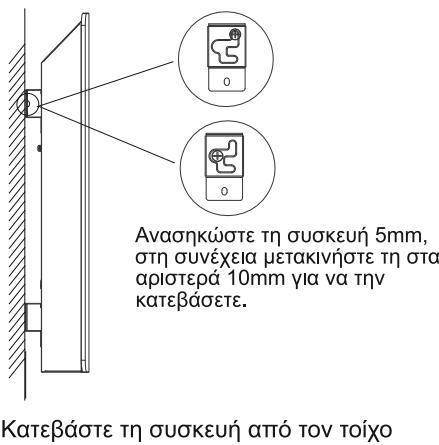


Κατεβάστε τη συσκευή από τον τοίχο

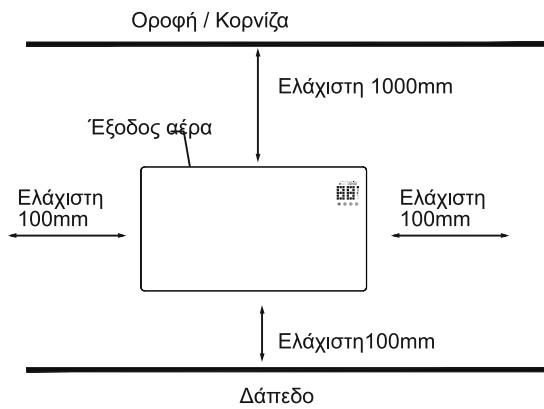

Αυτή η συσκευή **ΠΡΕΠΕΙ** να τοποθετηθεί στις **ελάχιστες** απαιτούμενες αποστάσεις και από τις τέσσερις πλευρές του

## Εγκατάσταση βάσης και αποσυναρμολόγηση

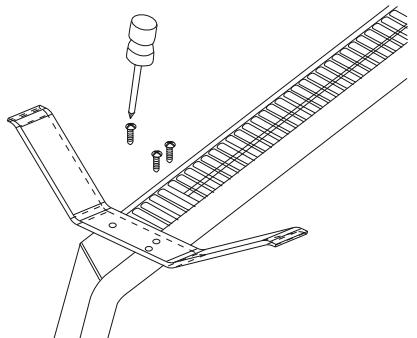

**MORRIS**

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΝΕΛ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



Μοντέλο: MPH-20041

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για καλά μονωμένους χώρους ή για περιστασιακή χρήση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

## ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε καλά και ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες, ακόμα και αν είστε εξοικοιωμένοι με αυτές τις συσκευές. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση.

Για δική σας ευκολία καταγράψτε το πλήρες μοντέλο και την ημερομηνία που αγοράσατε το προϊόν, μαζί με την απόδειξη αγοράς και επισυνάψτε τα στην εγγύηση. Κρατήστε τα σε ασφαλές μέρος.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η χρήση μη προτεινόμενων αξεσουάρ και η χρήση πέραν της ενδεδειγμένης, μπορεί να προκαλέσει σημαντική μείωση της ισχύος της συσκευής.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείται μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει πάντα να ακολουθείτε βασικές οδηγίες ασφαλείας. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ -** Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, φωτιάς και τραυματισμού

- Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι συμβατή με τις απαιτήσεις της συσκευής όπως αυτές αναγράφονται στην πινακίδα διαβάθμισης.  
Μην καλύπτετε την συσκευή καθώς υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.  
Μην καλύπτετε με κανένα τρόπο τα ανοιγμάτα της συσκευής.  
Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 1 μέτρου από τα αντικείμενα στο χώρο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές ακτινοβολίας.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιοχές με εύφλεκτα υλικά ή αέρια.
- Για την αποφυγή εγκαυμάτων μην ακουμπάτε τις καυτές επιφάνειες. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε την να κρυώσει.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα.
- Μην αφήνετε μεταλλικά ή άλλα αντικείμενα να εισέρχονται στις γρίλιες, καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και φθοράς της συσκευής.
- Μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό. Αποτρέψτε την είσοδο του νερού στην συσκευή ή την επαφή του νερού με το φις τροφοδοσίας και το χειριστήριο
- Αν η συσκευή έχει βραχεί μην τη χρησιμοποιείτε. Απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε από την παροχή ρεύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου, πτώσης ή δυσλειτουργίας της συσκευής. Επιστρέψτε τη σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο για επιδιόρθωση ή επιστροφή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Διατηρείτε την συσκευή καθαρή. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού είναι ελεύθερες καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, φωτιάς ή δημιουργίας βλάβης στην συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε παράθυρο.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με υγρό πανί και στεγνώστε τη καλά.
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη ή άλλα καθαριστικά ή χημικά μέσα για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αποσυνδέστε από το ρεύμα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Μη συνδέτετε τη συσκευή στο ρεύμα αν δεν είναι πλήρως συναρμολογημένη

## 4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ

Η συσκευή χρειάζεται τακτικό καθαρισμό για απρόσκοπη λειτουργία:

- Αποσυνδέστε από το ρεύμα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ελαφρώς υγρό πανί και στεγνώστε τη καλά για να καθαρίσετε τη σκόνη.
- Χρησιμοποιήστε ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε τα χνούδια από τις γρίλιες.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι εντελώς στεγνή πριν την συνδέσετε στο ρεύμα.

## 5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε όρθια θέση στο δάπεδο.
2. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη που την προσεγγίζουν άτομα που βρίσκονται σε μπανιέρες, ντουζ, νιπτήρες, ή πισίνες.
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
4. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζ, νιπτήρες, ή πισίνες
5. Αν χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε μέρη με νερό και η συσκευή λειτουργεί, μην ακουμπάτε τον πίνακα ελέγχου.
6. Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο απευθυνθείτε στο πλησιέστερο τεχνικό τμήμα προκειμένου να αντικατασταθεί
7. Μην καλύπτετε τη συσκευή όσο λειτουργεί.
8. Αποθηκεύστε τη συσκευή για όσο δεν την χρησιμοποιείτε.
9. Πριν αποθηκεύσετε τη συσκευή βεβαιωθείτε ότι έχει κρυώσει πλήρως.

## 6. SERVICE

Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο service του εισαγωγέα.


## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος είναι φθαρμένο απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την αποφυγή κινδύνου.

## 7. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα προτείνεται να την καθαρίσετε και να την αποθηκεύσετε (καλύτερα μέσα στην αρχική συσκευασία) σε στεγνό μέρος.

### Οδηγός επιτοίχιας τοποθέτησης

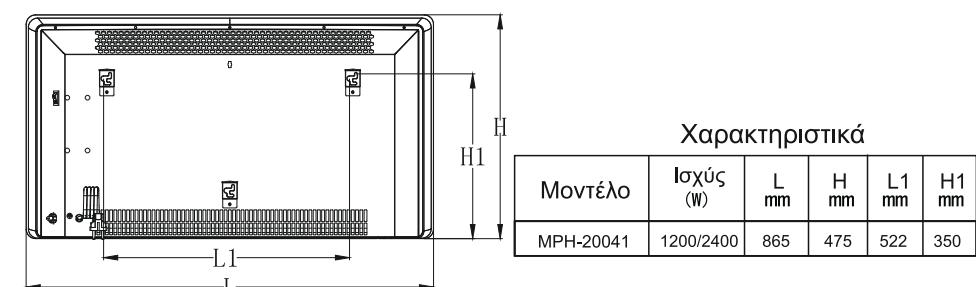

## **Ρύθμιση ώρας**

Πίεστε το κουμπί ρύθμισης (16) και (15) ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη εβδομάδας θα αναβοσβήσει, η ρύθμιση ώρας είναι ενεργή. Επίλεξτε τη μέρα με τα κουμπιά (14)ή (15), πιέστε (16) και στη συνέχεια η ένδειξη ώρας(5) θα αναβοσβήσει, ξανά με τα κουμπιά (14) ή (15) ρυθμίστε την ώρα.

Πιέστε ξανά (16) για τη ρύθμιση των λεπτών (η ένδειξη λεπτών (7) αναβοσβήνει, θέστε τα επιθυμητά λεπτά με τα (14) ή (15). Επειτα πιέστε το κουμπί (16) και αποθηκεύστε όλες τις ρυθμίσεις.

## **Ρύθμιση θερμοκρασίας**

Πιέστε το κουμπί (16)η ένδειξη θερμοκρασίας (17)αναβοσβήνει και η ρύθμιση είναι ενεργή. Πιέστε (14)ή (15) για να θέσετε την θερμοκρασία και (16)για αποθήκευση, ή αφήστε το για 5 δευτερόλεπτα, οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα.

## **Επιλογή θερμοκρασίας**

Πατώντας το (14)η συσκευή δουλεύει στη χαμηλότερη ισχύ ή ένδειξη φωτίζει), πατώντας (15)η συσκευή δουλεύει στη μέγιστη ισχύ ή ένδειξη φωτίζει), ή μέσω των κουμπών εναλλαγής στο τηλεχειριστήριο μπορείτε επιλέξτε υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία.

## **Λειτουργία παιδικού κλειδώματος**

Πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά (14) και (15)για 3 δευτερόλεπτα, η ένδειξη παιδικού κλειδώματος “” φωτίζει, το σύστημα κλειδώνει και καμία ρύθμιση δεν μπορεί να γίνει. Μετά από 2 δευτερόλεπτα στην οθόνη εμφανίζεται η θερμοκρασία του χώρου. Σε αυτή τη λειτουργία, φωτίζει μόνο η ένδειξη παιδικού κλειδώματος όταν πιέζετε οποιοδήποτε κουμπί.

Τρόποι ζεκλειδώματος: Πιέστε ταυτόχρονα (14) και (15) για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή ζεκλειδώθηκε και οποιαδήποτε ρύθμιση μπορεί να γίνει ξανά.

## **Ενεργά πλήκτρα οθόνης**

Κανονικά τα κουμπιά στην οθόνη είναι σβηστά όταν η συσκευή λειτουργεί, αγγίζωντας το πάνελ κάτω από τη θερμοκρασία ανάβουν ξανά.

## **Λειτουργία ECO**

Πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί ρύθμισης (16)και (14) για 3 δευτερόλεπτα (ή πιέστε το πλήκτρο (8) στο τηλεχειριστήριο) η λειτουργία ECO δουλεύει. Με αυτή τη λειτουργία, στην οθόνη εμφανίζονται μόνο κάποιες ένδειξεις (εξαρτάται από τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει πριν το ECO).

Τρόποι να κλειδώσετε τη λειτουργία ECO.

## **Λειτουργία Asleep**

Μέσα σε 10 δευτερόλεπτα, αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί όταν η συσκευή λειτουργεί, μπαίνει σε λειτουργία αναμονής και στην οθόνη εμφανίζεται μόνο η θερμοκρασία του χώρου.

## **Λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου**

Όταν η θερμοκρασία του χώρου μειώνεται κατά 3οC ή περισσότερο μέσα σε 2 λεπτά, η συσκευή ενεργοποιεί τη λειτουργία ανίχνευσης ανοιχτού παραθύρου με ένα ηχητικό, στη συνέχεια σταματάει να λειτουργεί.

## **Εναλλαγή χρονοδιακόπτη Ημέρας/Εβδομάδας**

Πιέστε το κουμπί “W/24H” κάνει την αλλαγή μεταξύ της ρύθμισης χρονοδιακόπτη σε ημερήσιο και εβδομαδιαίο. Στη λειτουργία εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη, η ένδειξη “Week Timer” είναι ενεργή. Στη λειτουργία ημερήσιου χρονοδιακόπτη η ένδειξη “Day Timer” είναι ενεργή.

**Ημερήσιος χρονοδιακόπτης:** Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Day Timer”. Πρώτα για την ώρα, πιέστε (16) στο τηλεχειριστήριο, τα (14) και (15)κουμπιά για αύξηση ή μείωση της ώρας. Στη συνέχεια για τα λεπτά, πιέστε (16) ξανά, τα(14) και (15) κουμπιά για αύξηση ή μείωση των λεπτών και αποθηκεύστε.

**Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης:** Η εβδομαδιαία λειτουργία χρονοδιακόπτη επιτρέπει “4” περιόδους την ημέρα και “7” ημέρες την εβδομάδα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “Week Timer”:πιέστε (16) στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε την πρώτη ημέρα (η ένδειξη (6) αναβοσβήνει) από τα (14) και (15): μετά την 1η περίοδο :πιέστε το κουμπί (16) για την ώρα έναρξης, μέσω των (14) και (15). Επειτα πιέστε (16) για την ώρα απενεργοποίησης ξανά μέσω των κουμπιών (14) και (15). Μετά τη ρύθμιση της πρώτης περιόδου, θέστε τη δεύτερη περιόδο, τρίτη περιόδο.. τέταρτη περιόδο κτλ. Όταν όλες οι αναγκαίες ρυθμίσεις ολοκληρωθούν πιέστε το πλήκτρο OK για να αποθηκευτούν.

## **Άμεση ακύρωση**

Για να διαγράψετε όλες τις προηγούμενες ρυθμίσεις (ημερήσιος ή εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης), πρέπει να πιέσετε το κουμπί (16) στην οθόνη της συσκευής για 10 δευτερόλεπτα.

## **Απενεργοποίηση**

Πιέστε το κουμπί απενεργοποίησης. Η συσκευή σταματά να λειτουργεί, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και η συσκευή θα σβήσει.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζ, νιπτήρες, πισίνες ή άλλα υγρά.
- Πάντα να τοποθετείτε τη συσκευή σε όρθια θέση.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει πριν τη μετακινήσετε.
- Μην επιτρέπετε την σύστρεψη του καλωδίου τροφοδοσίας, την επαφή του με υγρές ή ζεστές επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε προέκταση καλωδίου για αυτή τη συσκευή.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα αν δεν έχει απενεργοποιηθεί.
- Για να αποσυνδέσετε από το ρεύμα, τραβήξτε το καλώδιο από τη λαβή και όχι από το σώμα.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή, όσο δεν τη χρησιμοποιείτε.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση πάνω σε χαλιά.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρχεται σε επαφή με ζεστά μέρη της συσκευής.
- Μη βάζετε το καλώδιο κάτω από χαλιά, ριχτάρια κτλ.
- Μην το αφήνετε σε μέρος που μπορεί να πατηθεί ή να σκοντάψει κάποιος.
- Μην περιστρέφετε ή τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε οτι το καλώδιο δε βρίσκεται σε κάποια θέση αποθήκευσης.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή υγρό δάπεδο.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή όσο είναι ακόμα ζεστή.
- Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και άτομα με αναπηρία εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθεί οτι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από την πρίζα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε συνδυασμό με κάποιο προγραμματιστή, χρονοδιακόπτη, ξεχωριστό σύστημα απομακρύσμένου ελέγχου ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή που μπορεί να την ενεργοποιήσει αυτόματα, καθώς ενέχει κίνδυνος πυρκαγιάς αν πχ η συσκευή είναι καλυμμένη ή τοποθετημένη σε λάθος θέση.
- Τα καλύμματα στη συσκευή προορίζονται για να αποτρέπουν την απευθείας επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία της συσκευής και πρέπει να είναι τοποθετημένα στη θέση τους όσο η συσκευή λειτουργεί.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην καλύπτετε τη συσκευή για την αποφυγή υπερθέρμανσης.
- Για να προστατευτείτε από το ενδεχόμενο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε το καλώδιο ή την πρίζα σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό
- Το προστατευτικό δεν παρέχει πλήρη προστασία για τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρία.
- Αν το καλώδιο έχει φθορές, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή άλλο εξουσιοδοτημένο τεχνικό, για την αποφυγή κινδύνων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους και υγρές επιφάνειες. Μη βρέχετε τη συσκευή. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με εξωτερική συσκευή ενεργοποίησης, πχ χρονοδιακόπτη. Μην τη συνδέετε σε παροχή που έχει συχνά διακοπές ρεύματος.
- Μην κάνετε χρήση της συσκευής πέρα από την προτεινόμενη. Χρήση πέραν της προτεινόμενης μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση

### **Επισκόπηση της συσκευής**

EIK. 1




## Χαρακτηριστικά


Μοντέλο	MPH-20041
Ισχύς	1200W/2400W
Τάση	220-240V~ 50Hz
Διαστάσεις(mm)	865*105*475

## 1. Λειτουργία

## Διάγραμμα κυκλώματος

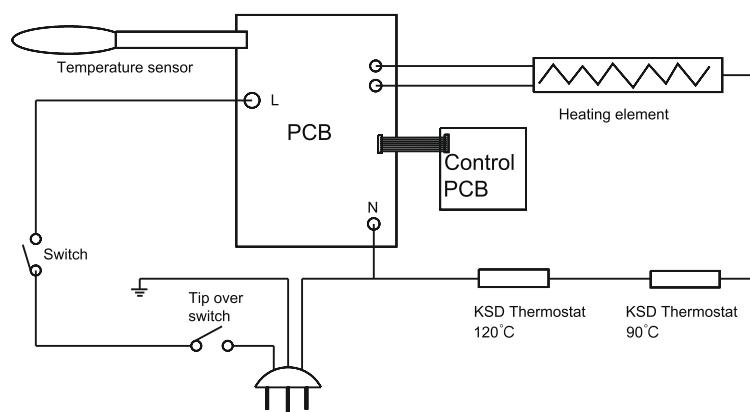

## Εικ.2 Πίνακας ελέγχου

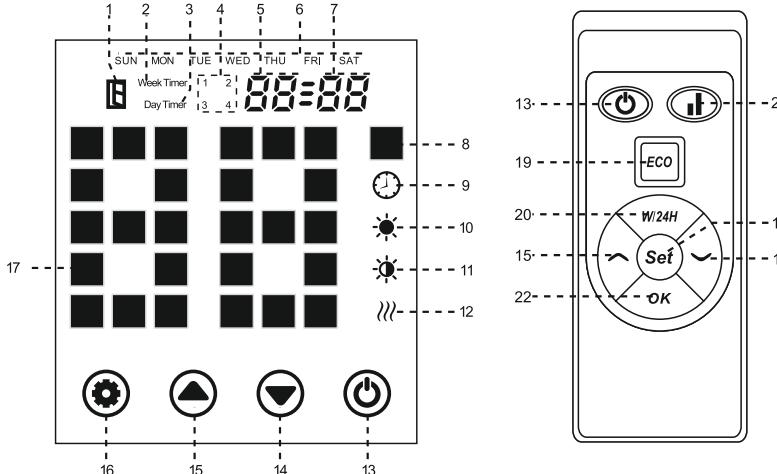

Πίνακας ελέγχου

- |  |  |
|--|--|
| 1 Ένδειξη λειτουργίας ανοιχτού παραθύρου         | 13 Κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης                   |
| 2 Ένδειξη λειτουργίας εβδομαδιαίου χρονοδιακόπτη | 14 Κουμπί μείωσης  |
| 3 Ένδειξη λειτουργίας 24h χρονοδιακόπτη          | 15 Κουμπί αύξησης  |
| 4 Ένδειξη περιόδου χρονοδιακόπτη                 | 16 Κουμπί ρυθμίσεων (στην οθόνη )                          |
| 5 Ένδειξη ώρας                                   | 17 Οθόνη LED αριθμών                                       |
| 6 Ένδειξη εβδομάδας                              | 18 Κουμπί ρυθμίσεων (στο τηλεχειριστήριο )                 |
| 7 Ένδειξη λεπτών                                 | 19 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης φωτεινών ενδείξεων |
| 8 Ένδειξη θερμοκρασίας                           | 20 Κουμπί εναλλαγής χρονοδιακόπτη                          |
| 9 Ένδειξη χρονοδιακόπτη                          | Ημέρα/Εβδομάδα   |
| 10 Ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας                   | 21 Επιλογή Χαμηλής/ Υψηλής ισχύος                          |
| 11 Ένδειξη χαμηλής θερμοκρασίας                  | 22 Κουμπί OK   |
| 12 Ένδειξη λειτουργίας θερμαντικού στοιχείου     |  |

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

- 1 Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία της προσεκτικά και κρατήστε τη συσκευασία για να αποθηκεύσετε τη συσκευή όταν δεν την χρησιμοποιείτε.
  - 2 Βεβαιωθείτε οτι ο διακόπτης είναι στη θέση OFF πριν την συνδέσετε στο ρεύμα.
  - 3 Βεβαιωθείτε οτι η συσκευή είναι πλήρως συναρμολογημένη σύμφωνα με τον οδηγό.
  - 4 Είναι καλύτερα να μην χρησιμοποιείτε την ίδια παροχή ρεύματος και για άλλες ηλεκτρικές συσκευές μεγάλης ισχύος, για να αποφύγετε υπερφόρτωση του δικτύου.

Ενεργοποίηση

Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποίηστε την, είναι σε κατάσταση αναμονής και εμφανίζονται στην οθόνη η ώρα με αναμμένα τα κουμπιά (13) και (14)/(15) και (16). Τα αναμμένα κουμπιά (14) και (15)/(16) θα σβήσουν μετά από 10 δευτερόλεπτα.

Αναγνωριστικό(-ά) μοντέλου: MPH-20041

Χαρακτηριστικό	Σύμβολο	Αριθμητική τιμή	Μονάδα	Χαρακτηριστικό	Μονάδα
Θερμική ισχύς			Είδος θερμικής ισχύος μόνον στην περίπτωση των ηλεκτρικών τοπικών θερμοσυσσωρευτών (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)		
Ονομαστική θερμική ισχύς	Pnom	2,4	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ενσωματωμένο θερμοστάτη	[όχι]
Ελάχιστη θερμική ισχύς (ενδεικτική)	Pmin	1,2	kW	χειροκίνητος ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου και/ή θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Μέγιστη συνεχής θερμική ισχύς	Pmax	2,4	kW	ηλεκτρονικός ρυθμιστής θερμικού φορτίου με ανάδραση θερμοκρασίας δωματίου ή/και θερμοκρασίας εξωτερικού χώρου	[όχι]
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας			παραγωγή θερμότητας υπόβοηθούμενη από ανεμιστήρα		
στην ονομαστική θερμική ισχύ	elmax	2.290	kW	Είδος θερμικής ισχύος/ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου (να επιλεχθεί μία δυνατότητα)	
στην ελάχιστη θερμική ισχύ	elmin	1,137	kW	μονοβάθμια θερμική ισχύς και χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
σε κατάσταση αναμονής	elSB	0,24	W	δύο ή περισσότερες χειροκίνητες βαθμίδες χωρίς ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με μηχανικό θερμοστατικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη ημέρας	[όχι]
				με ηλεκτρονικό ρυθμιστή θερμοκρασίας δωματίου και χρονοδιακόπτη εβδομάδας	[ναι]
				Άλλες δυνατότητες ρύθμισης (επιπρέποντα πολλές επιλογές)	
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή παρουσίας	[όχι]
				ρυθμιστής θερμοκρασίας δωματίου με ανιχνευτή ανοιχτού παραθύρου	[ναι]
				με δυνατότητα ρύθμισης εξ αποστάσεως	[όχι]
				με ρυθμιστή προσαρμοζόμενης εκκίνησης	[όχι]
				με περιορισμό διάρκειας λειτουργίας	[όχι]
				με αισθητήρα θερμομέτρου μελανής σφαίρας	[ναι]
Στοιχεία επικοινωνίας:	Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε. 17ης Νοεμβρίου 87 <sup>Α</sup> , ΤΚ 55535 Πτυλαία, Θεσσαλονίκη Τηλ: 2316006600, Fax: 23106006650				
Παρατήρηση:	Για τους ηλεκτρικούς θερμαντήρες τοπικού χώρου, η μετρούμενη εποχιακή ενέργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου δεν μπορεί να είναι χειρότερη από τη δηλωμένη τιμή στην ονομαστική θερμική απόδοση της μονάδας.				

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Α.Μ.Π. 00510  
Π.Δ. 117/2004



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση.

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.  
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!

## ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η Καλλιόπη Καρύδα & ΣΙΑ Ε.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών:

EMC-Directive: 14 / 30 / EU

Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 15 / 863 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο [www.morris.gr](http://www.morris.gr)



## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΥΔΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.

17<sup>η</sup> Νοεμβρίου 87<sup>Α</sup> – ΤΚ 55534 – Πτυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2316 006600, Fax: 2316 006650

[www.morris.gr](http://www.morris.gr)