


## ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ Η ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τοποθετείστε το χρηματοκιβώτιο σε σημείο που είναι δύσκολο να μετακινηθεί.

- Σημαδέψτε και τρυπήστε τον τοίχο στα σωστά σημεία με προσοχή.
- Τοποθετήστε τα ούπα (αν πρόκειται για τούβλα) στις τρύπες.
- Βιδώστε και τις 2 βίδες μέχρι να τερματίσουν αλλά χωρίς να «κλωτσήσουν».
- Σιγουρευτείτε ότι το χρηματοκιβώτιο έχει τοποθετηθεί σωστά και δεν μετακινείται

**!** Χρησιμοποιήστε τα ούπα για τοίχο από τούβλα ή μπετόν, ενώ σε περίπτωση ξύλινου τοίχου χρησιμοποιήστε ξυλόβιδες.

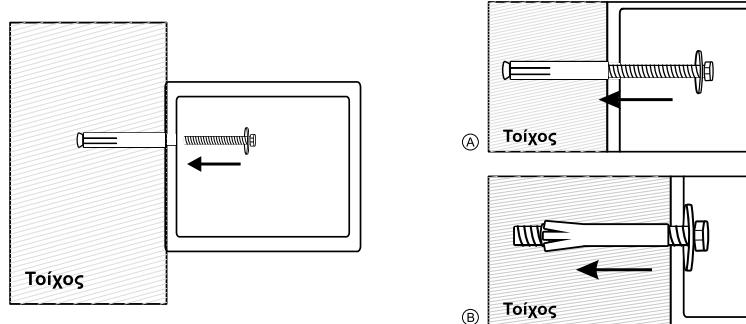

**Αν χρειάζεστε βοήθεια απευθυνθείτε στο πλησιέστερο service.**

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ



Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμάτων, ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας.

Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών προς ανακύκλωση. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζόμε!

## Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Οδηγιών

EMC-Directive: 14 / 30 / EU,

CE Marking: 93 / 68 / EEC

RoHS Directive: 11 / 65 / EU

Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο [www.united-electronics.gr](http://www.united-electronics.gr)

## ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Αμοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε.

• 17ης Νοεμβρίου 87A – ΤΚ 55534 – Πυλαία – Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-944944, Fax: 2310-944940

• [www.amiridis-savvidis.gr](http://www.amiridis-savvidis.gr)


# UNITED

ΜΟΝΤΕΛΟ UNITED SFH1179


**!** ΠΡΟΣΟΧΗ ποτέ μην αποθηκεύετε τα κλειδιά στο χρηματοκιβώτιο

## ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ

Διάγραμμα του χρηματοκιβωτίου

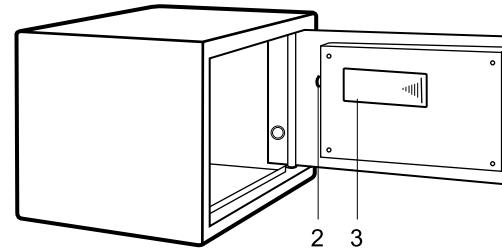

Πίνακας ελέγχου

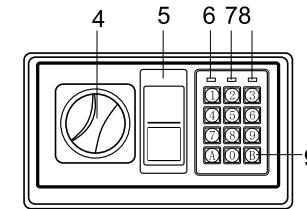

1. Πείροι κλειδαριάς

2. Πλήκτρο RESET

3. Διαμέρισμα μπαταριών

4. Χερούλι κλειδαριάς

5. Κάλλυμα μηχ. κλειδαρίας

6. Πράσινο λαμπτάκι

7. Κόκκινο λαμπτάκι

8. Κίτρινο λαμπτάκι

9. Πλήκτρο επιβεβαίωσης

**!** ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται για την κατανόηση των λειτουργιών του χρηματοκιβωτίου, αλλά το τελικό προϊόν μπορεί να διαφέρει σε εξωτερική ή εσωτερική κατασκευή, ενώ ο τρόπος λειτουργίας παραμένει ίδιος.

## ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Το πρώτο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου μπορεί να γίνει μόνο με το κλειδί ασφαλείας. Η λεπτομερής διαδικασία περιγράφεται στην αντίστοιχη παράγραφο.

- Αφαιρέστε το κάλλυμα της κλειδαριάς ασφαλείας και εισάγετε το κλειδί.
- Περιστρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα.
- Περιστρέψτε το χερούλι της κλειδαριάς δεξιόστροφα και τραβήξτε την πόρτα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, φυλάξτε τα κλειδιά σε ασφαλές μέρος και ΠΟΤΕ μέσα στο χρηματοκιβώτιο.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ


- Ανοίξτε την πόρτα.
- Εισάγετε 4 αλκαλικές μπαταρίες 1.5V τύπου AA στο διαμέρισμα μπαταριών
- Σε κατάσταση κλειδώματος, αν το πράσινο και κόκκινο λαμπτάκι μένουν αναμμένα ταυτόχρονα, σημαίνει ότι οι μπαταρίες εξαντλούνται και θα πρέπει να αλλαχτούν.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Πάντοτε αλλάζετε και τις 4 μπαταρίες με νέες και προσέξτε την πολι- κότητα των μπαταριών! Αν το χρηματοκιβώτιο μείνει χωρίς μπαταρίες για πάνω από 30 λεπτά, θα πρέπει να κάνετε RESET τον κωδικό σας.

## ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ

- Εισάγετε τον κωδικό σας (3 με 8 ψηφία), με κάθε ψηφίο αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπτάκι και ακούγεται σύντομο «μππιπ».
- Πιέστε το πλήκτρο "A" (C / #) ή "B" (E / \*) και θα ανάψει το πράσινο λαμπτάκι
- Περιστρέψτε το χερούλι δεξιόστροφα εντός 5 δευτερολέπτων και τραβήξτε την πόρτα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι "159". Αν μετά τον κωδικό ακουστούν 3 «μππιπ» και το κίτρινο λαμπτάκι αναβοσβήνει, τότε δοκιμάστε ξανά.

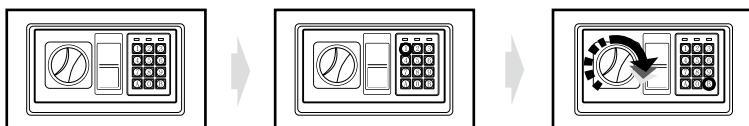

## ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΟΡΤΑΣ

- Για να κλείσει η πόρτα σπρώξτε την στη θέση της και γυρίστε το χερούλι αριστερόστροφα.

## ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ

- 3 συνεχόμενες εισαγωγές λάθος κωδικού ενεργοποιούν το αυτόματο κλείδωμα για 20 δευτερόλεπτα και ακούγονται συνεχόμενα «μππιπ».

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το πληκτρολόγιο παραμένει κλειδωμένο κατά τη διάρκεια του αυτόματου κλειδώματος. Για να σταματήσει να ηχεί και να ακυρωθεί το αυτόματο κλείδωμα, θα πρέπει να ανοίξετε την πόρτα με τα κλειδιά και να βγάλετε τις μπαταρίες.

## ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

- Πιέστε το πλήκτρο RESET μια φορά και μόλις ανάψει το κίτρινο λαμπτάκι, αρχίστε να πληκτρολογείτε να νέο σας κωδικό.
- Εισάγετε το νέο κωδικό (3-8 ψηφία) και πιέστε "A" (C / #) ή "B" (E / \*) για επιβεβαίωση θα ακούσετε 2 «μππιπ» τα οποία επιβεβαιώνουν την αποθήκευση του νέου κωδικού.
- Αν ακούσετε 3 «μππιπ» και αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπτάκι, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός δεν έχει αποθηκευτεί και θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε.

## ΑΛΛΑΓΗ ΚΩΔΙΚΟΥ «MASTER»

- Ανοίξτε την πόρτα, πιέστε 2 φορές το «0» και έπειτα το πλήκτρο RESET. Αρχίστε να πληκτρολογείτε το νέο κωδικό μόλις ανάψει το κίτρινο λαμπτάκι.
- Εισάγετε το νέο κωδικό (3-8 ψηφία) και πιέστε "A" (C / #) ή "B" (E / \*) για επιβεβαίωση. Θα ακούσετε 2 «μππιπ» και το κίτρινο λαμπτάκι θα αναβοσβήσει 2 φορές επιβεβαιώνοντας την αποθήκευση του νέου κωδικού.
- Αν ακούσετε 3 «μππιπ» και αναβοσβήνει το κίτρινο λαμπτάκι, αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός δεν έχει αποθηκευτεί και θα πρέπει να ξαναπροσπαθήσετε.

## ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά το πρώτο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου ή σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης της ηλεκτρονικής κλειδαριά λόγω λάθος κωδικού ή βλάβης, ανοίξτε με τα κλειδιά ασφαλείας.

- Αφαιρέστε το κάλλυμα της κλειδαριάς ασφαλείας.
- Εισάγετε το κλειδί και περιστρέψτε αριστερόστροφα, ενώ το χερούλι δεξιόστροφα, τραβήξτε την πόρτα για να ανοίξει.

